


LAYOUT PIANO TERRA

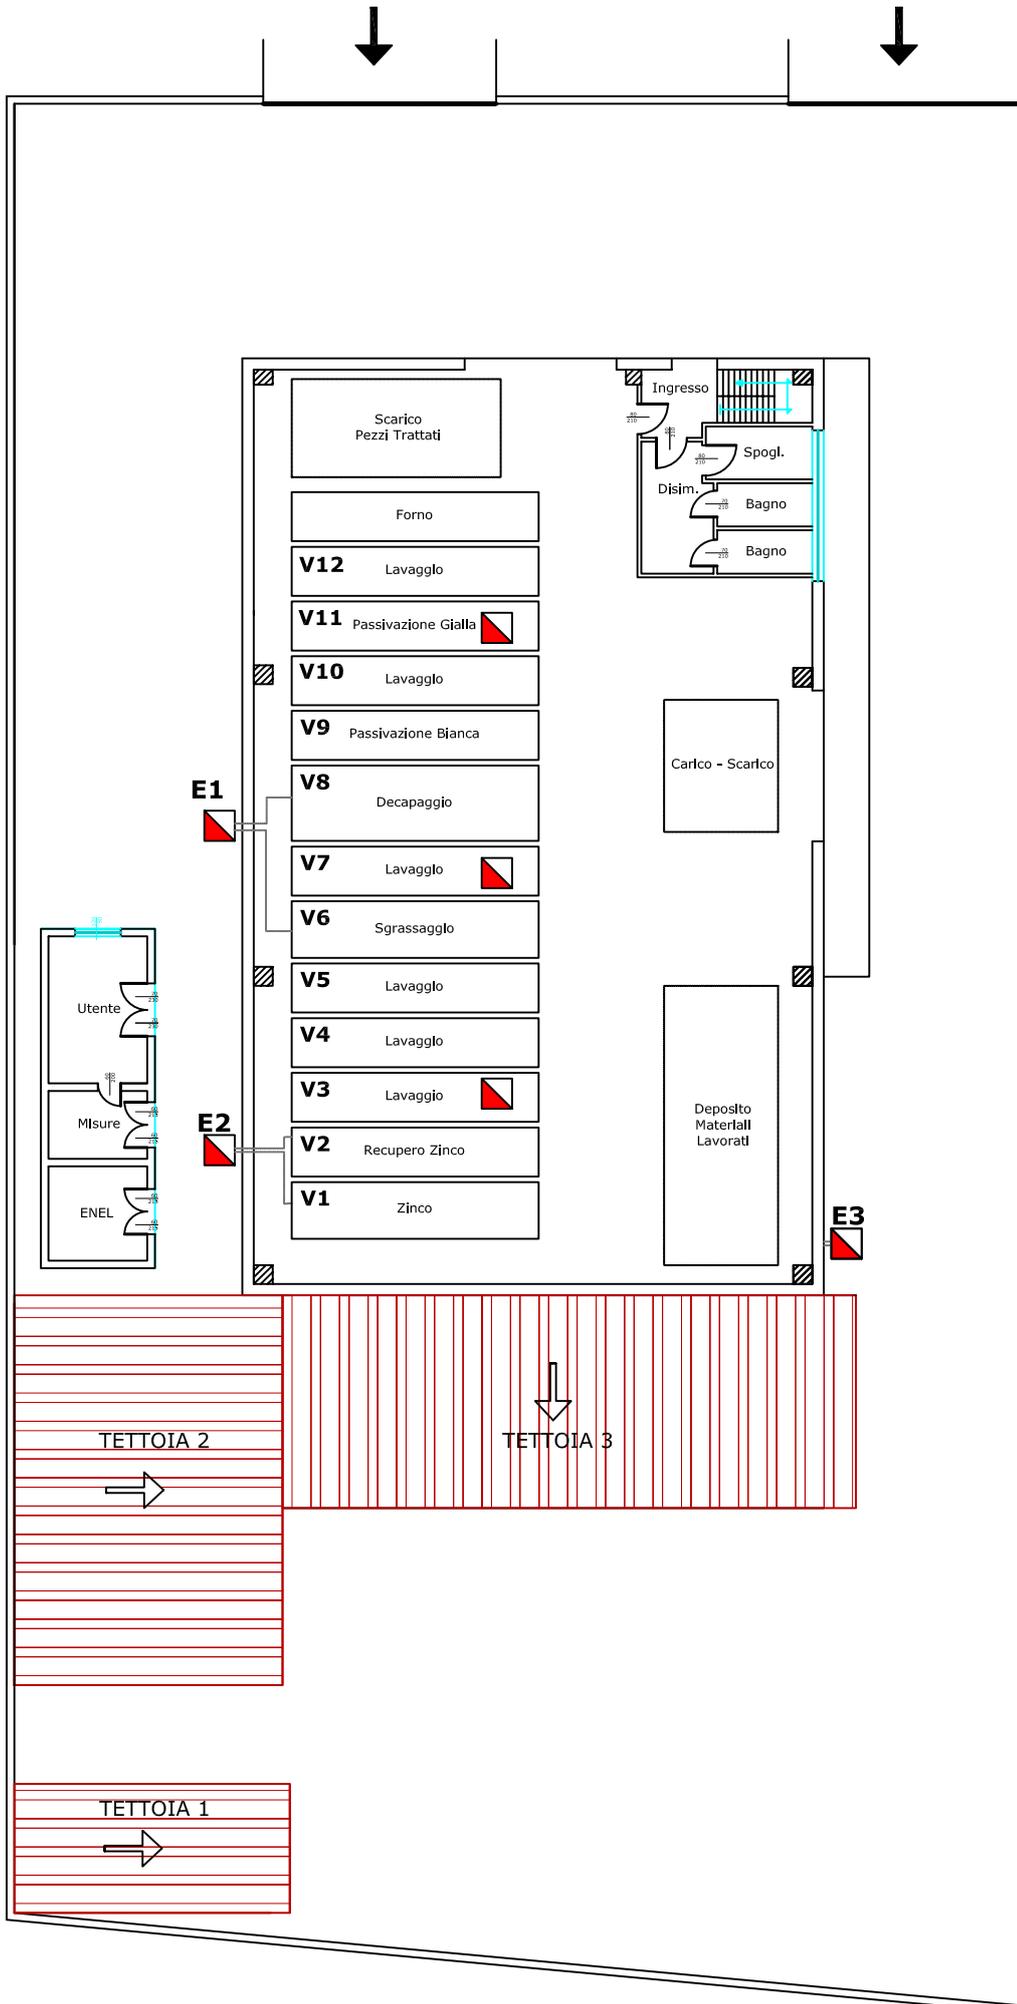

LEGENDA

V1..V12 = Numero vasca

E1-E2-E3 = punti aspirazione/  
emissione in atmosfera

Piano con ubicazione  
impianto manuale